

交換用プラズマクラスターイオン  
発生ユニット

# 取扱説明書

保証書付 裏表紙に  
あります




高濃度 \*1  
プラズマクラスター 25000

型式

ビー シー ディー エヌ ゼット アイ ワイ

## PCDNZIY

適応型式 PCDNZ-N  
PCDNZ-B  
PCDNZ-P

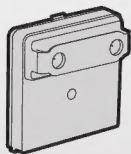


型式

ビー エフ ディー エヌ エックス アイ ワイ

## PFDNXIY

適応型式 PFDNX-W  
PFDNX-B

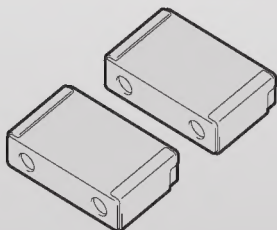

安全上のご注意

2

＜プレミアムモデル＞  
ユニット交換のしかた  
ユニット交換後の確認

4

5

＜パワフルモデル＞  
ユニット交換のしかた  
ユニット交換後の確認

6

8

お客様ご相談窓口のご案内  
保証とアフターサービス

11

裏表紙

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、  
正しくお使いください。  
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みくだ  
さい。  
この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ること  
ができる所に必ず保存してください。

\*1 当技術マークの数字は、この商品を壁際  
に置いて、風量最大運転時に適用容積の  
部屋の中央付近(床から高さ1.2m)の地  
点で測定した、空中に吹き出される1cm<sup>3</sup>  
当たりのイオン個数の目安です。



プラズマクラスターマークおよび  
プラズマクラスター、Plasmacluster は、  
シャープ株式会社の商標です。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。



**警告**

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐ



禁止

**改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり、修理したりしない。**

火災・感電・けがの原因になります。  
修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

**濡れた手で交換作業をしない。**

感電・けがの原因になります。

**コードを傷付けたり、加工しない。また、傷付いたコードは使用しない。**

傷付いたところがショートし、コードを溶かし、火災の原因になります。  
傷が付いた場合はお買い上げ販売店にご相談ください。

**シガープラグ・本体接続用プラグを抜くときは、コードを引っ張らない。**

コードが傷付き、火災・感電の原因になります。

シガープラグ



本体接続用プラグ



必ず実施

**交換の際は、必ずシガープラグをシガーライターソケットから抜く。**


感電・けがの原因になります。

**交換の際は、必ずACアダプター本体をコンセントから抜く。**

感電・けがの原因になります。

**ACアダプターを抜くときには、必ず本体接続用プラグおよび、ACアダプター本体を持って抜く。**

感電・ショート・発火の原因になります。



■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分し、説明しています。



## 警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



## 注意

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。



禁止

してはいけないこと。



必ず実施

しなければならないこと。



## 注意

感電や火災などによる事故やけがを防ぐ



禁止

ユニット本体を落としたり、ぶつけたり、傷などを付けない。

故障・感電・ショートの原因になります。

ユニット本体を水などで濡れた場所、油などが付着した場所に置かない。また、塵・ゴミなどを付着させない。

故障・感電・ショートの原因になります。

ユニット本体を濡れた手・汚れた手で触らない。

故障・感電・ショートの原因になります。

## <プレミアムモデル>


# ユニット交換のしかた

### 交換の手順(運転を停止しておこなってください)

交換は、プラズマクラスターイオン発生機の運転を停止し、必ずシガープラグをシガーライターソケット、またはACアダプターをコンセントから抜いておこなってください。


1

フィルターカバーをはずし、本体接続用プラグを抜く

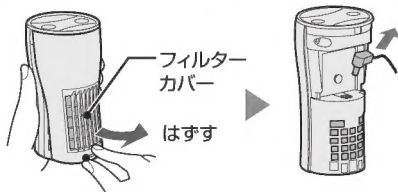


2

ユニットを固定しているネジをはずし、古いユニットをはずす

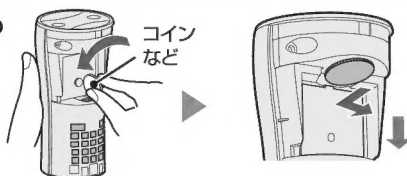

3


新しいユニットを取り付けてネジで固定する

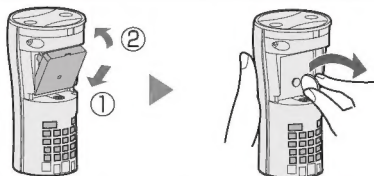

4

本体接続用プラグを接続し、フィルターカバーを取り付ける

本体の取扱説明書の8ページ

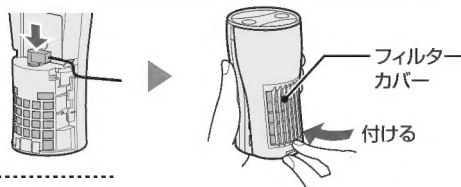

5

シガープラグをシガーライターソケット、またはACアダプターをコンセントに差し込み、ユニット交換ランプが消灯していることを確認する


#### ご注意

- 交換後、「ジー、ジー…」という音(プラズマクラスターイオンが発生する音)が大きく感じることがありますが、ユニットが新しくなったためであり、異常ではありません。
- 古いユニットは燃えないゴミとして廃棄してください。  
※廃棄物の分別ルールがある地域においては、そのルールにしたがってください。

# ユニット交換後の確認


## ユニット交換ランプの確認

- 「ユニット交換」の文字ランプが  
消灯していることを確認して  
ください。

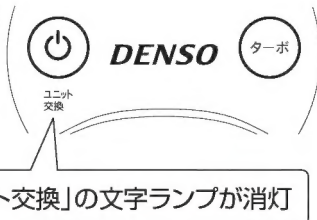

- こんな表示が出たら、  
ユニットが奥まで挿入  
されていない可能性が  
あります。

- ユニットを取りはずし、再度  
取り付けてください。
  - もう一度運転ボタンを押して、  
運転しなおしてください。
- 2～3回繰り返してもランプが  
点滅するときは、お買い上げ  
の販売店にご連絡ください。

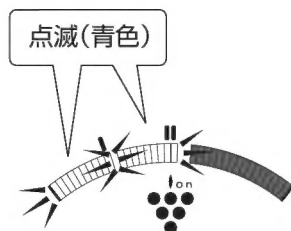

運転ランプ「弱」・「標準」(青)が  
同時に点滅し、運転が停止して  
しまった

- その他のランプ表示が出たら

※本体の取扱説明書の (14ページ) をご確認ください。


# <パワフルモデル> ユニット交換のしかた

## 交換の手順(運転を停止しておこなってください)

交換は、プラズマクラスターイオン発生機の運転を停止し、必ずシガープラグをシガーライターソケット、またはACアダプターをコンセントから抜いておこなってください。

背面カバーを取りはずし、ユニットケースのスクリー2個を取りはずしてください

1

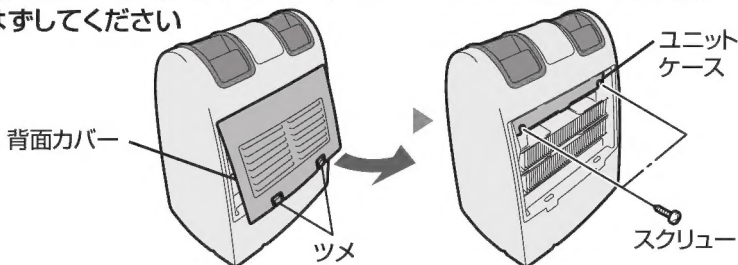


ユニットケースを引き出し、フックから本体ハーネスをはずしてください

### ご注意

本体ハーネスを無理に引っ張らないでください。

2

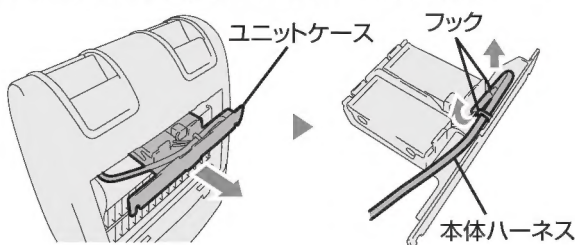

ユニットケースからユニットを取りはずし、コネクターの接続をはずしてください


### ご注意

本体ハーネスを無理に引っ張らないでください。

### ご注意

古いユニットは燃えないゴミとして廃棄してください。  
※廃棄物の分別ルールがある地域においては、そのルールにしたがってください。

3

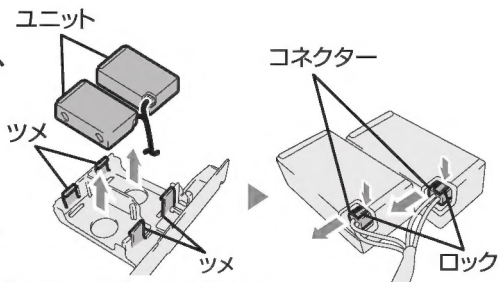




4

交換用ユニットにコネクターを接続し、  
ユニットケースに取り付けてください


**ご注意**

コネクター接続時には、  
水、ごみなどがないことを  
確認してください。

コネクター

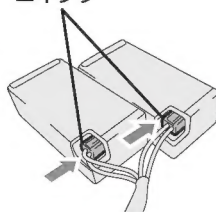

ユニット

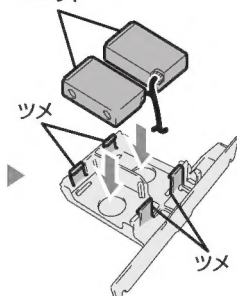

ツメ

ツメ


5

本体ハーネスをフックに固定し、ユニットケースを差し込んで  
ください


**ご注意**

本体ハーネスが  
噛み込まない  
ようにして  
ください。

フック

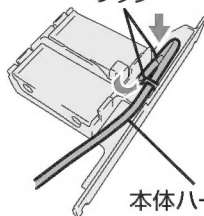

本体ハーネス

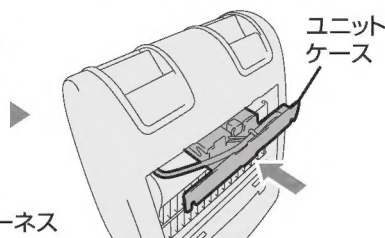


ユニット  
ケース


6

ユニットケースをスクリュー2個で取り付け、背面カバーを取り  
付けてください

ユニット  
ケース

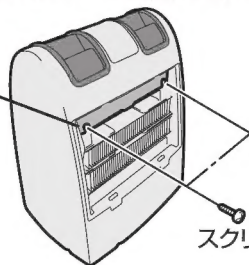

スクリュー

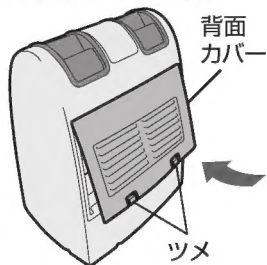

背面  
カバー

ツメ

7

運転ボタンを10秒以上押してください

交換が終了したら、運転ボタンを10秒以上押して、ユニット  
交換ランプを消灯してください。

運転ボタンを10秒以上押すと、2回点滅して消灯します。

**ご注意**

交換後、「ジー、ジー…」という音(プラズマクラスターイオンが  
発生する音)が大きく感じるがありますが、ユニットが新しく  
なったためであり、異常ではありません。



ユニット  
交換  
○

フィルター  
点検  
↑

リセット  
3秒押し

○

弱

標準

パワー

# ユニット交換後の確認

## ユニット交換ランプの確認

- ユニット交換ランプ(橙)が  
消灯していることを確認して  
ください。

ユニット交換ランプ  
(橙色)が消灯

ユニット  
交換  
○



- こんな表示が出たら、ユニット  
のコネクター接続(7ページ参照)  
が確実にされていない可能性が  
あります。

点滅  
(橙色)



フィルター  
点検  
—  
リセット  
3秒押し



弱 標準 パワー

点滅(青色)

- コネクターを確実に接続してください。  
シガープラグをシガーライターソケット、  
またはACアダプターをコンセントから  
抜き、ユニット交換ランプ(橙)・運転ラン  
プ「パワー」(青)を消灯させてください。

### ご注意

ACアダプターを使用している場合、  
ACアダプターをコンセントから抜いても  
数秒間ランプが点滅した状態となります  
ので、消灯したことを確認してください。

- シガープラグをシガーライターソケット、  
またはACアダプターをコンセントに差し  
込み、運転ボタンを押して運転しな  
おしてください。

2~3回繰り返してもランプが点滅  
するときは、お買い上げの販売店に  
ご連絡ください。

ユニット交換ランプ(橙)・  
運転ランプ「パワー」(青)  
が交互に点滅し、運転が  
停止してしまった

- その他のランプ表示が出たら

※本体の取扱説明書の(22ページ)をご確認ください。



[illegible]

[illegible]

# お客様ご相談窓口のご案内

## 株式会社 デンソー

お客様ご相談窓口(携帯電話、PHSからでもご利用できます。)

# 0800-700-1084

 (通話料無料)

受け付け時間 10:00~12:00 13:00~16:00 土・日・弊社休日を除く

株式会社デンソー

〒448-8661

愛知県刈谷市昭和町1-1

0566-25-5511  
(番号案内)

## 株式会社 デンソーセールス

株式会社デンソーセールス 〒150-0046 東京都渋谷区松濤2-15-13 03-6367-9666

北海道支社	〒063-0002	北海道札幌市西区山の手2条7-2-27	011-614-3514
東北支社	〒983-0036	宮城県仙台市宮城野区苦竹2-6-1	022-238-9915
青森支店	〒038-0003	青森県青森市大字石江字江渡18-34	017-761-1177
関東支社	〒338-0013	埼玉県さいたま市中央区鈴谷4-4-1	048-840-1177
栃木支店	〒321-0911	栃木県宇都宮市問屋町3172-52	028-657-7880
茨城支店	〒310-0842	茨城県水戸市けやき台3-48-1	029-304-1002
千葉支店	〒261-0026	千葉県千葉市美浜区幕張西3-1-9	043-299-1188
横浜支店	〒224-0045	神奈川県横浜市都筑区東方町340-1	045-470-1177
新潟支店	〒950-0993	新潟県新潟市中央区上所中3-14-13	025-282-1177
中部支社	〒457-0828	愛知県名古屋市中区宝生町4-30	052-619-1432
北陸支店	〒930-0010	富山県富山市稲荷元町1-6-15	076-443-1303
静岡支店	〒420-0810	静岡県静岡市葵区上土1-1-84	054-267-0770
長野支店	〒381-0101	長野県長野市若穂総内南條87-3	026-282-7300
関西支社	〒530-0044	大阪府大阪市北区東天満1-7-19	06-6355-3871
京都支店	〒601-8136	京都府京都市南区上鳥羽岩ノ本町15	075-662-8813
神戸支店	〒651-0083	兵庫県神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル3F	078-262-8700
中国支社	〒730-0025	広島県広島市中区東平塚町4-21	082-242-5202
岡山支店	〒700-0941	岡山県岡山市南区青江6-6-13	086-262-9918
四国支社	〒760-0065	香川県高松市朝日町3-6-3	087-821-9750
九州支社	〒812-0015	福岡県福岡市博多区山王2-6-35	092-412-1185